

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



GR
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΗΙ CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18,
ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (2004/108/ΕΟΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό σε χώρες της Ευρώπης, πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες)

- Αυτή η σήμανση που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ) δεν πρέπει να αναμιγνύονται με τα κοινά οικιακά απόβλητα. Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής στα οικιακά απορρίμματα. Για την απόρριψή του, υπάρχουν αρκετές επιλογές:

1. Ο δήμος διαθέτει συστήματα συλλογής, όπου μπορούν να απορρίπτονται τα ηλεκτρονικά απόβλητα, τα οποία είναι χωρίς χρέωση, τουλάχιστον, για τον χρήστη.
2. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν, το κατάστημα θα πάρει πίσω τουλάχιστον το παλιό προϊόν χωρίς χρέωση.
3. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή χωρίς χρέωση, τουλάχιστον, για τον χρήστη.
4. Επειδή τα παλιά προϊόντα περιέχουν πολύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους παλαιών μετάλλων και σιδήρου. Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε δάση ή στη φύση θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας όταν οι επικίνδυνες ουσίες διαρρέουν στο έδαφος και το νερό και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα.

- Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν!
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο αν έχουν λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της μονάδας δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα κινούμενα μέρη της συσκευής δεν πρέπει να τοποθετούνται/βρίσκονται σε ύψος μικρότερο των 2,3 m από το δάπεδο.
- Οι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ εργασίες πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδίωσης. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις της αντιπροσωπείας ή κάποιον ειδικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

Σημείωση: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προδιαγραφής του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας 03
- 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων..... 06

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- 2.1 Συνθήκες λειτουργίας 07
- 2.2 Χειροκίνητη λειτουργία..... 07
- 2.3 Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα 08
- 2.4 Πώς λειτουργεί..... 09
- 2.5 Ειδικές λειτουργίες..... 10

3. ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Φροντίδα και συντήρηση 12

4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Οδηγίες, συμβουλές και προφυλάξεις 15

ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ	ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
42QHF009DS*	38QUS009DS*	220-240 ~ 50Hz
42QHF012DS*	38QUS012DS*	
42QHF018DS*	38QUS018DS*	
42QHF022DS*	38QUS022DS*	

1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας

- Ακολουθήστε αυστηρά τις προφυλάξεις ασφαλείας για να
 - αποφύγετε τυχόν εσφαλμένη λειτουργία,
 - αποτρέψετε τυχόν τραυματισμό ή επακόλουθη ζημιά
 - βελτιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της προϊόντος
- Ο βαθμός σοβαρότητας ταξινομείται ως εξής:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού ή θανάτου.

- Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο:



ΑΠΟΦΥΓΗ




ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Οι εργασίες εγκατάστασης αυτού του προϊόντος πρέπει να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένα και έμπειρα άτομα.

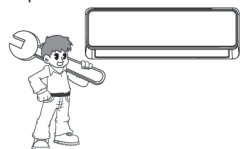


Το φινιρίσμα πρέπει να είναι σφιχτά τοποθετημένο στην πρίζα.

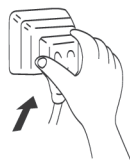


Μη θέτετε σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας τη μονάδα συνδέοντας ή αποσυνδέοντας το φινιρίσμα από την πρίζα.

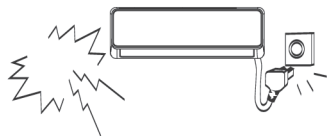


Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα προέκτασης και μη χρησιμοποιείτε πολύπριζο όπου είναι συνδεδεμένες και άλλες συσκευές.

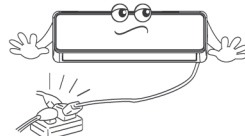


Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια ή εύφλεκτα υλικά, όπως βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικά, κ.λπ. εντός του κλιματιζόμενου χώρου.

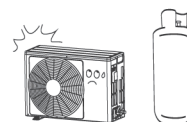


Μη χρησιμοποιείτε συσκευές θέρμανσης εντός του κλιματιζόμενου χώρου.

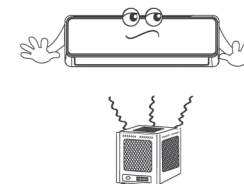


Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τα χειριστήρια, τα κινούμενα μέρη ή/και τις συνδέσεις ψυκτικού υγρού και τις ηλεκτρικές συνδέσεις του κλιματιστικού.

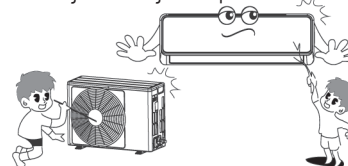


Η παρατεταμένη έκθεση στο ρεύμα του αέρα του κλιματιστικού μπορεί να προκαλέσει μυϊκούς πόνους και ξηροφθαλμία.

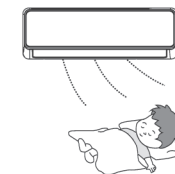


Ο χειρισμός της συσκευής με βρεγμένα χέρια μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

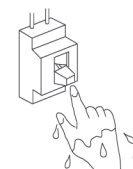


Θέστε τη μονάδα εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που παρατηρήσετε ασυνήθιστες μυρωδιές, ήχους ή δονήσεις. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

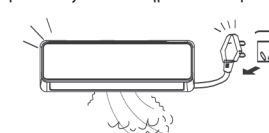

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να μετακινήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό μόνοι σας.

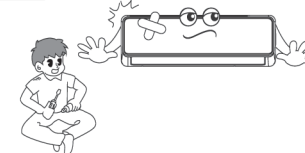


Ζητήστε τη βοήθεια ενός επαγγελματία τεχνικού – επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.

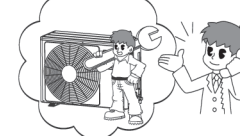

ΠΡΟΣΟΧΗ



Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα όταν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

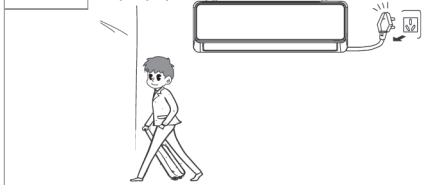


Το προϊόν προορίζεται ΜΟΝΟ για τη δημιουργία άνετης ατμόσφαιρας στο χώρο σας




Μην ανεβαίνετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη μονάδα.



Μη φράζετε τις εισόδους και τις εξόδους του αέρα. Αυτό θα οδηγήσει σε ανεπαρκή απόδοση, αυξημένο κόστος λειτουργίας και μείωση της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

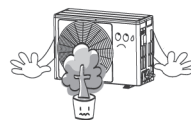


Αποσυνδέστε ΠΡΙΝ από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.

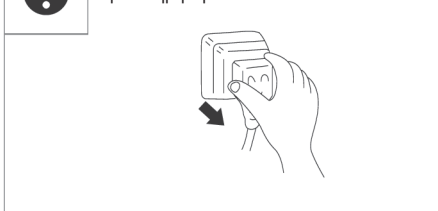


Ελέγχετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και καθαρίζετε τα, εάν απαιτείται.



Κατά τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιήσετε το νερό, για να αποφευχθεί τυχόν ηλεκτροπληξία.

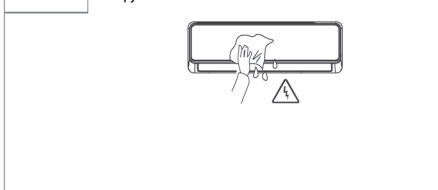


Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, διαλύτες ή διαβρωτικά γυαλιστικά για το προϊόν.

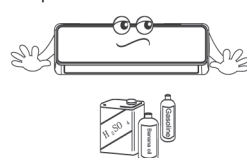


1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων

■ Εσωτερική μονάδα

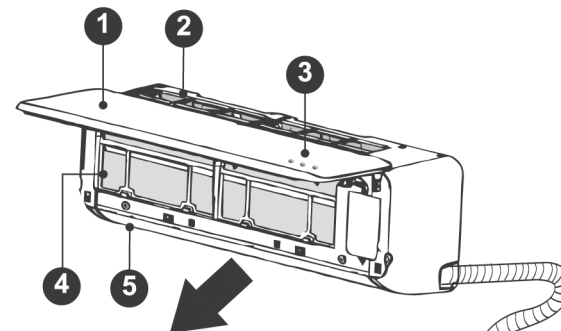


1. Πρόσωση
2. Είσοδος αέρα
3. Οθόνη
4. Φίλτρο αέρα
5. Περσίδα
6. Γρίλια
7. Βαλβίδα σέρβις

■ Εξωτερική μονάδα

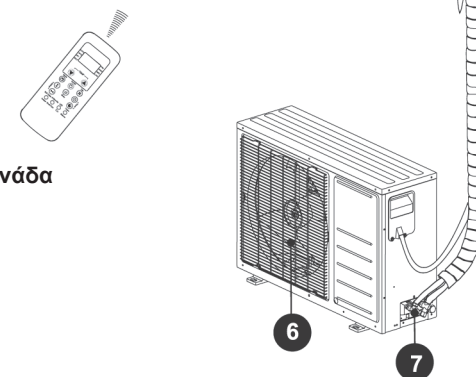

■ Σύμβολα οθόνης

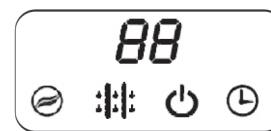

- ⏻ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ⌚ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝ/ΠΤΗ
- ⚡ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ή ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
- 88* ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΛΑΒΩΝ
- ⚡* ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

[*] Εξαρτάται από το μοντέλο

Σημείωση: Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων.

2.1 Θερμοκρασία λειτουργίας

		Εσωτερική μονάδα	Εξωτερική μονάδα
Λειτουργία ψύξης	ΜΕΓΙΣΤΗ	32°C DB	46°C DB
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ	18°C DB	-10°C DB
Λειτουργία θέρμανσης	ΜΕΓΙΣΤΗ	27°C DB	24°C DB
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ	0°C DB	-15°C DB

Σημείωση: DB - Ξηρού βολβού


- Η βέλτιστη απόδοση επιτυγχάνεται μέσα σε αυτό το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.
- Όταν η μονάδα λειτουργεί πάνω ή κάτω από αυτές τις συνθήκες για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα διαγνωστικά στοιχεία του συστήματος μπορεί να ανιχνεύσουν δυσλειτουργία και η μονάδα να μην λειτουργήσει σωστά.
- Σχετική υγρασία χώρου - χαμηλότερη από 80%. Αν το κλιματιστικό λειτουργεί έξω από αυτό το εύρος τιμών, μπορεί να συγκεντρωθεί υγρασία στην επιφάνειά του. Ρυθμίστε τις περισίδες ροής αέρα στη μέγιστη γωνία τους και επιλέξτε υψηλή (HIGH) ταχύτητα ανεμιστήρα.

2.2 Χειροκίνητη λειτουργία

Η χειροκίνητη λειτουργία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μονάδας όταν δεν είναι διαθέσιμο το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα, ανασηκώνοντας προσεκτικά και τα δύο άκρα ταυτόχρονα. Μόλις το σηκώσετε αρκετά, θα ακουστεί ένα κλικ και το κάλυμμα θα παραμείνει στη θέση του χωρίς τη δική σας βοήθεια.

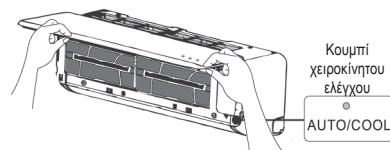

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Πατήστε το κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας για να αλλάξετε λειτουργίες ως εξής:

α Μία φορά = Λειτουργία AUTO [heat (θέρμανση), cool (ψύξη) ή fan (ανεμιστήρας) στους 24°C και αυτόματα ταχύτητα ανεμιστήρα].

β Δύο φορές=Λειτουργία COOLING [επανέρχεται σε λειτουργία AUTO μετά από 30 λεπτά (χρησιμοποιείται κυρίως για δοκιμαστική λειτουργία)].

γ Τρεις φορές = OFF (ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα τραβώντας το σταθερά προς τα κάτω και από τα δύο άκρα μέχρι να επιστρέψει στην αρχική του θέση.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα σε κανονική λειτουργία.

2.3 Πώς λειτουργεί!

Βασικές λειτουργίες : AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) / COOL (ΨΥΞΗ) / DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) / HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) / FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)

[*] Εξαρτάται από το μοντέλο

Λειτουργία AUTO

- Σε αυτήν τη ρύθμιση, το σύστημα αλλάζει αυτόματα λειτουργίες και ταχύτητα ανεμιστήρα για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του χώρου.
- [Την άνοιξη και το φθινόπωρο, το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας μπορεί να απαιτεί αλλαγές στις λειτουργίες COOL/HEAT.]

Λειτουργία DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ)

Σε αυτήν τη λειτουργία, δίνεται προτεραιότητα στην αφύγρανση του αέρα. Για να επιτευχθεί αυτό και να ρυθμιστεί η θερμοκρασία του δωματίου χρησιμοποιούνται χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα και συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συμπιεστή.


Λειτουργία SLEEP (ΥΠΝΟΥ)

Αν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, η καθορισμένη θερμοκρασία θα αυξηθεί (ψύξη) ή θα μειωθεί (θέρμανση) κατά 1°C ανά ώρα για τις πρώτες 2 ώρες. Στη συνέχεια, η νέα θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή για τις επόμενες 5 ώρες και το κλιματιστικό θα τεθεί εκτός λειτουργίας.

Με τη λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και άνετες συνθήκες αφού συγχρονίζεται με το μεταβολισμό του σώματος.

Συμβουλές για οικονομική λειτουργία

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ώστε να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή άνεση.
- Υπερβολικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες σπαταλούν ενέργεια.
- Βελτιώστε τις επιδόσεις, κρατώντας τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστές.
- Περιορίστε την κατανάλωση ενέργειας [χρόνο λειτουργίας] χρησιμοποιώντας τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

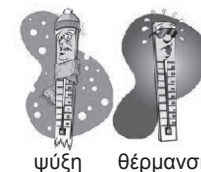



- Μη φράζετε τις εισόδους και τις εξόδους του αέρα. Αυτό θα οδηγήσει σε ανεπαρκή απόδοση, αυξημένο κόστος λειτουργίας και μείωση της διάρκειας ζωής του προϊόντος.
- Ελέγχετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και καθαρίζετε τα, εάν απαιτείται.

2.4 Ρύθμιση ροής αέρα

Ρύθμιση κατακόρυφης ροής αέρα

- Πατήστε το κουμπί "AIR DIRECTION" (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ) στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την κατακόρυφη κατεύθυνση της ροής του αέρα. Η περσίδα μετακινείται ελαφρά κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.
- Πατήστε το κουμπί "SWING" (ΚΙΝΗΣΗ) για να ενεργοποιήσετε τη συνεχή κίνηση των περσίδων.

Σημείωση: Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ».

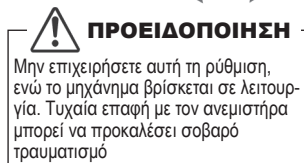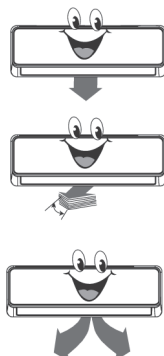

Ρύθμιση οριζόντιας ροής αέρα


Βήμα 1
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ τη μονάδα με το ΓΕΝΙΚΟ διακόπτη (ή βγάλτε το φως από την πρίζα)

Βήμα 2
Τραβήξτε προς τα κάτω τις οριζόντιες περσίδες χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια.

Βήμα 3
Χρησιμοποιήστε τους μοχλούς όπως υποδεικνύεται. [Βρίσκονται στο ανώτερο τμήμα της εξόδου αέρα και συνδέονται με τα χωνευτά κάθετα πτερύγια].

Βήμα 4
Μετακινήστε τους μοχλούς αριστερά ή δεξιά για να οδηγήσετε τον αέρα προς την κατεύθυνση που θέλετε.

Βήμα 5
ΣΥΝΔΕΣΤΕ τη μονάδα με το ΓΕΝΙΚΟ διακόπτη! (ή βάλτε το φως στην πρίζα)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποσύνδεση από την κεντρική παροχή ρεύματος συγχρονίζει την οριζόντια περσίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΘΕΣΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ

Τέρμα κάτω

Σε λειτουργία ψύξης (COOLING) ή αφύγρανσης (DRY), μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωμα και να στάξει νερό από τη μονάδα σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Στενό άνοιγμα

Η περιορισμένη ροή αέρα μειώνει την απόδοση και μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό συμπυκνωμάτων.

Κλειστή

Μη θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή προτού ανοίξει η περσίδα - υπάρχει κίνδυνος βλάβης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑΣ

Μετά από μια γρήγορη εκκίνηση, η περσίδα μπορεί να παραμείνει στατική για $\pm 10s$.

2.5 Ειδικές λειτουργίες

■ Καθυστέρηση συμπίεστη

Κατά την εκκίνηση, μία χρονική καθυστέρηση 3 έως 4 λεπτών προστατεύει το συμπιεστή.

■ Αποτροπή ροής κρύου ρεύματος αέρα

Για να αποφευχθούν τυχόν κρύα ρεύματα αέρα στη λειτουργία θέρμανσης, η εσωτερική μονάδα προθερμαίνεται πριν από την έναρξη λειτουργίας του ανεμιστήρα. Αυτή η καθυστέρηση πρέπει να διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά.

■ Αυτόματη αποπαγοποίηση

Στη λειτουργία θέρμανσης σχηματίζεται πάχος πάνω στην εξωτερική μονάδα. Για να αφαιρεθεί αυτός ο πάχος, ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταματά για λίγα λεπτά προτού συνεχιστεί η θέρμανση.

■ Αυτόματη επανεκκίνηση*

Η μονάδα θα εκτελέσει αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος. Διατηρούνται όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις του χρήστη.

■ Αυτόματη ανίχνευση διαρροών*

Όταν ανιχνεύεται διαρροή ψυκτικού, η μονάδα εμφανίζει τον κωδικό "EC" ή ανάβει η σχετική φωτεινή ένδειξη LED [εξαρτάται από το μοντέλο].

■ Προστασία από σχηματισμό μούχλας*

Αυτή η δυνατότητα παρατείνει τη λειτουργία του εσωτερικού ανεμιστήρα σε χαμηλή ταχύτητα για 7-10 λεπτά μετά την απενεργοποίηση της μονάδας από τον χρήστη στη λειτουργία ψύξης. Το στέγνωμα των σταγονιδίων νερού που σχηματίζονται στον εσωτερικό εναλλάκτη θερμότητας εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας.

Η διακοπή αυτής της διαδικασίας μπορεί να διαταράξει το σύστημα ελέγχου. Για να αποκαταστήσετε αυτό το πρόβλημα, αποσυνδέστε για λίγο τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.

■ Μνήμη ρύθμισης περσίδων*

Η γωνία της οριζόντιας περσίδας καταχωρείται στη μνήμη της συσκευής και η περσίδα επαναφέρεται στην τελευταία θέση που είχε επιλεγεί από το χρήστη. Αυτό δεν θα συμβεί σε περίπτωση που έχετε πατήσει τα κουμπιά turbo ή χειροκίνητου ελέγχου ή μετά από διακοπή ρεύματος.

■ Καθαρισμός του αέρα*

Ιονιστής*

Στον αέρα προστίθενται αρνητικά ιόντα που προσομοιώνουν την ευεργετική επίδραση του καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος (δάση και καταρράκτες) στον άνθρωπο.

Plasma (Πλάσμα)*

Τα σωματίδια σκόνης του ρεύματος αέρα φορτίζονται ηλεκτρικά. Αυτό βοηθά στη συλλογή της σκόνης, στη μείωση των οσμών και στη μείωση των αερομεταφερόμενων θανατηφόρων βακτηρίων.

■ Αυτο-καθαρισμός*

Τα αερομεταφερόμενα βακτηρίδια χρησιμοποιούν την υγρασία του εσωτερικού εναλλάκτη θερμότητας για να αναπτυχθούν. Η τακτική αφύγρανση του εναλλάκτη αποτρέπει την ανάπτυξη αυτή. Πατώντας απλά το κουμπί "self clean", το σύστημα ελέγχου διαχειρίζεται αυτόματα τη διαδικασία.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΟ ΨΥΞΗΣ

Μόνο ο εσωτερικός ανεμιστήρας λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα για 30 λεπτά και η μονάδα απενεργοποιείται.

Μονάδες θέρμανσης & ψύξης

[Αντλίες θερμότητας]

Μόνο ο εσωτερικός ανεμιστήρας λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα για 13 λεπτά. Η θέρμανση ενεργοποιείται για 1 λεπτό και, στη συνέχεια, λειτουργεί ο ανεμιστήρας μόνο για 1 λεπτό και τελικά σβήνει.

Αυτή η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να γίνει όσο συχνά θέλετε.

Σημείωση:

- 1 Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται στις καταστάσεις λειτουργίας COOLING (ΨΥΞΗ) ή DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ).
- 2 Πριν από την ενεργοποίησή της το κλιματιστικό θα πρέπει να είναι σε λειτουργία ψύξης για περισσότερο από 30 λεπτά.
- 3 Η ενεργοποίηση θα ακυρώσει όλες τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη (TIMER).
- 4 Αν πατήσετε ξανά το κουμπί SELF CLEAN (ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) ή ON/OFF (ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) στη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού, ακυρώνεται η λειτουργία και η μονάδα τίθεται εκτός λειτουργίας.

[*] Εξαρτάται από το μοντέλο.


Φροντίδα και συντήρηση

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ τη συσκευή από την παροχή ρεύματος ΠΡΟΤΟΥ επιχειρήσετε να την καθαρίσετε ή να την συντηρήσετε!




Καθαρισμός φίλτρου

1 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα, ανασκλώνοντας προσεκτικά και τα δύο άκρα ταυτόχρονα. Σε συγκεκριμένη γωνία, θα ακουστεί ένα κλικ και το κάλυμμα θα παραμείνει στη θέση του χωρίς τη δική σας βοήθεια.



3 Ξεκουμπώστε το μικρό ειδικό φίλτρο.



5 Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα το μικρό φίλτρο/-α. [Φροντίστε να το αντικαθιστάτε τακτικά]




7 Επανατοποθετήστε το στη μονάδα, ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά από αυτήν που περιγράφεται στο τμήμα 2 παραπάνω.



Γενικός καθαρισμός

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για τον καθαρισμό της πρόσοψης, του περιβλήματος και του τηλεχειριστηρίου.




- Μη χρησιμοποιείτε χημικά όπως απορρυπαντικά, διαλυτικά, λειαντικά κ.λπ.
- Όχι ζεστά υγρά (πάνω από 40°C)


2 Κρατήστε την προεξοχή του φίλτρου για να το μετακινήσετε λίγο προς τα επάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε το ελαφρά προς το μέρος σας. Τώρα, αφαιρέστε το φίλτρο τραβώντας το προσεκτικά προς τα κάτω.




4 Καθαρίστε το μεγάλο φίλτρο αέρα με νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Σκουπίστε το νερό.



6 Τοποθετήστε το μικρό φίλτρο πάνω στο μεγάλο φίλτρο.



8 Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα.



Προετοιμασία αποθήκευσης της συσκευής [για μακροχρόνιες περιόδους αδράνειας]

- 1) Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα
- 2) Σε υγρά ή με υγρασία κλίματα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανεμιστήρα (Fan) μέχρι να στεγνώσει τελείως η μονάδα.
- 3) Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό με το τηλεχειριστήριο και αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- 4) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα του ρεύματος.

Επαναλειτουργία μετά την περίοδο αποθήκευσης

- 1) Επανασυνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος
- 2) Περιμένετε 24 ώρες όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή.
- 3) Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και θέστε σε λειτουργία τη μονάδα.

Προληπτική συντήρηση

Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή σας για:

1. Εμπόδια στη ροή αέρα που περνά από τις εσωτερικές και τις εξωτερικές μονάδες.
2. Διαρροές νερού ή λαδιού.
3. Κατεστραμμένα ή αποσυνδεδεμένα καλώδια



Τα μεταλλικά μέρη μπορεί να έχουν αιχμηρές ακμές που προκαλούν ζημιά. ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η τακτική συντήρηση υψηλού επιπέδου των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων είναι απαραίτητη.

- Απαιτείται συντήρηση από ειδικευμένο τεχνικό για να γίνει σωστός καθαρισμός, λίπανση και έλεγχος της λειτουργίας όλων των σημαντικών εξαρτημάτων.
- Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε τις εργασίες αυτές μόνοι σας.
- Επικοινωνήστε με ένα κατάλληλο τεχνικό συνεργείο.

Λειτουργία υπενθύμισης καθαρισμού του φίλτρου αέρα (προαιρετικό)

Λειτουργία υπενθύμισης καθαρισμού του φίλτρου αέρα:

Μετά από 240 ώρες λειτουργίας, στην εσωτερική οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη "CL". Αυτό σας υπενθυμίζει να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα για πιο αποτελεσματική λειτουργία. Μετά από 15 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα επανέλθει στην προηγούμενη οθόνη και πάλι. Όταν η ένδειξη "CL" εμφανίζεται και αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί LED στο τηλεχειριστήριο 4 φορές ή πατήστε το κουμπί χειροκίνητου ελέγχου για 3 ή περισσότερες φορές για να καθαρίσετε τις καταχωρημένες ώρες. Διαφορετικά, η ένδειξη "CL" θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει και πάλι για άλλα 15 δευτερόλεπτα την επόμενη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.

Λειτουργία υπενθύμισης αντικατάστασης του φίλτρου:

Μετά από 2880 ώρες λειτουργίας, στην εσωτερική οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη "nF". Αυτό σας υπενθυμίζει να αντικαταστήσετε το φίλτρο αέρα για πιο αποτελεσματική λειτουργία. Μετά από 15 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα επανέλθει στην προηγούμενη οθόνη και πάλι. Όταν η ένδειξη "nF" εμφανίζεται και αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί LED στο τηλεχειριστήριο 4 φορές ή πατήστε το κουμπί χειροκίνητου ελέγχου για 3 ή περισσότερες φορές για να καθαρίσετε τις καταχωρημένες ώρες. Διαφορετικά, η ένδειξη "nF" θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει και πάλι για άλλα 15 δευτερόλεπτα την επόμενη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.

Οδηγίες, συμβουλές και προφυλάξεις

Τα παρακάτω μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας και αυτό δεν σημαίνει δυσλειτουργία.

Πρόβλημα	Εξήγηση
Η ψύξη ή η θέρμανση καθυστερεί.	Μια καθυστέρηση 3 λεπτών προστατεύει το συμπιεστή.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει - εκτός λειτουργίας, πολύ αργή και στη συνέχεια κανονική	Συμβαίνει αυτόματα στη λειτουργία θέρμανσης - εμποδίζει τα ρεύματα κρύου αέρα πάνω στα άτομα που βρίσκονται στο χώρο.
Η λειτουργία θέρμανσης σταματά ξαφνικά και αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη αποπαγοποίησης.	Η διαδικασία αποπαγοποίησης της εξωτερικής μονάδας βρίσκεται σε εξέλιξη (5- 10 λεπτά).
Βγαίνει πάχνη από την εσωτερική μονάδα.	Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η θερμοκρασία της μονάδας είναι χαμηλή και ο αέρας του δωματίου είναι ζεστός και υγρός.
Ήχοι χαμηλής έντασης εκπέμπονται από το κλιματιστικό.	"Σφύριγμα": φυσιολογικό - εξορρόπηση πίεσης αερίων, όταν σταματά ή ξεκινά ο συμπιεστής.
	"Τρίξιμο": φυσιολογική διαστολή και συστολή των πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων.
	Σφύριγμα - φυσιολογικό όταν η περσίδα επανέρχεται στη θέση της.
Απόρριψη σκόνης από τη μονάδα.	Μπορεί να συμβεί όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η μονάδα εκπέμπει μια περίεργη οσμή.	Συνήθως προκαλείται από χημικές ουσίες, από τον καπνό του τσιγάρου, το μαγείρεμα, κ.λπ. Εάν δεν είναι κάποια από αυτές τις περιπτώσεις, καλέστε τεχνικό.
Αλλαγή σε λειτουργία ανεμιστήρα μόνο κατά την ψύξη ή τη θέρμανση.	Η θερμοκρασία δωματίου είναι η ίδια με αυτή που έχετε επιλέξει στο τηλεχειριστήριο. Σε διαφορετική περίπτωση, καλέστε τεχνικό.
Ανεπαρκής απόδοση θέρμανσης.	Μπορεί να συμβεί όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κοντά ή κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου.
	Σε διαφορετική περίπτωση, καλέστε τεχνικό.
Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα.	Είναι φυσιολογικό όταν επανέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα μετά από κάποια διακοπή ρεύματος.
Η λειτουργία είναι ασταθής, απρόβλεπτη ή η μονάδα δεν ανταποκρίνεται στις εντολές.	Παραπομπές από πύργους κινητής τηλεφωνίας και απομακρυσμένους ενισχυτές μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας.
	Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος και συνδέστε την ξανά.
	Για επανεκκίνηση της λειτουργίας της μονάδας, πατήστε το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου.
	Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, καλέστε τεχνικό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΡΩΤΑ!
Η μονάδα δεν λειτουργεί.	• Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
	• Μήπως είναι κλειστός ο διακόπτης, είναι ανοιχτή η ασφάλεια ή έχει καεί η ασφάλεια;
	• Μήπως οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν εξαντληθεί;
	• Έχουν ρυθμιστεί σωστά το ρολόι και ο χρονοδιακόπτης;
Ανεπαρκής ψύξη/θέρμανση.	• Είναι σωστές οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας και κατάστασης λειτουργίας;
	• Είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα;
	• Τα παράθυρα και οι πόρτες είναι κλειστά;
	• Είναι η ροή του αέρα ανεμπόδιση εντός & εκτός των εσωτερικών & των εξωτερικών μονάδων;
	• Είναι η ταχύτητα του ανεμιστήρα στην υψηλή ταχύτητα και οι περσίδες επιτρέπουν μέγιστη ροή του αέρα;

Η ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;


- Σημειώστε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος,
- Επικοινωνήστε με το κατάλληλο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης,
- Αναφέρετε όλα τα προβλήματα που παρατηρήσατε!



ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο από τα ακόλουθα προβλήματα, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή!

- Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο ή ασυνήθιστα ζεστό.
- Υπάρχει οσμή καμένου.
- Ακούγονται δυνατοί ή μη φυσιολογικοί θόρυβοι.
- Καίγεται συχνά η ασφάλεια ή πέφτει ο ασφαλειοδιακόπτης.
- Νερό ή άλλα αντικείμενα πέφτουν μέσα ή έξω από τη μονάδα.
- Οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν συνεχώς.
- Εμφανίζεται ένας κωδικός αυτοδιάγνωσης, όπως EO, E1, E2 ... ή F0, F1, F2... ή P0, P1, P2... κ.λπ.

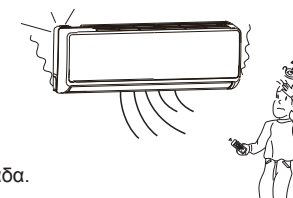

ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.